
# Panasonic

## 取扱説明書

住宅用照明器具(Architectural Light)

保管用

施工説明付き

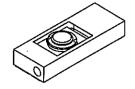

#### 品番 LGB50150 LE1

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。 この取扱説明書は大切に保管してください。

施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 上のご注

必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいただく内容を、次の図表示で 説明しています。(下記は図記号の一例です。)





してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。





分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。



必ず守る

異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、販売店 またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

## 注意

●照明器具には寿命があります。 設置して10年経つと、外観に異常が なくても内部の劣化は進行しています 点検・交換してください



必ず守る

点検せずに長期間使い続けると まれに火災・感電・落下などに 至る場合があります。

- ◎1年に1回は別紙「安全チェックシート」 に基づき自主点検してください。
- お手入れの際は、電源を切る 通電状態で行うと感電の原因となることが あります。
- ▶本体の取り外しは販売店、工事店に 依頼する

本体の取り外しには資格が必要です。



●温度の高くなるものを器具の真下に 置かない

火災の原因となることがあります。 ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●LEDを直視しない

目の痛みの原因となることがあります。

●器具配線やコネクタを過度な力で 引っぱらない

充電部露出による感電の原因となることが あります。

### 施工説明

## 安全上のご注意

必ずお守りください)

## 警告

### ■取付面。△★★

●次のような場所には取り付けない 火災、感電、落下によるけがの **あそれがあります。** 



- ・ロックウールなどの柔らかい造営面や 珪酸カルシウム板の造営面
- ・補強のない薄い場所 (ベニヤ板や石こうボードなど)
- ◎壁面(縦・横向き)・天井面・据置取り付け 専用です。

#### ■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 **−般の入切用スイッチに交換する** 火災のおそれがあります。



and the object of the energy of the party of











◎調光器の取り外しが必要です。

### ■その他、深刻

●器具の取り付けは、説明書に従い 確実に行う

取り付けに不備があると、火災、感電、落下 によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する 過電圧を加えると過熱し、火災・感電の おそれがあります。



電源線は端子台の差込み穴の奥まで 確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、 必ず守る 火災・感電のおそれがあります。

> ●メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板 張りの木造の造営材に器具を取り付ける 場合は、器具の金属部と絶縁をとる

器具とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが 電気的に接触しないように取り付けてください。 漏電した場合、火災のおそれがあります。



アルカリ系洗剤は使用しない 感電のおそれがあります。

## 注意

●温度の高くなるものの上に取り付けない レンジ等温度の高くなるものの上に 器具を取り付けないでください。 火災の原因となることがあります。



水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で 使用しない

火災、感電の原因となることがあります。 ◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



●可動範囲を越えて無理に動かさない 器具破損の原因となることがあります。

●可動部の隙間に指を入れない けがの原因となることがあります。

## 施工前のご確認


●壁スイッチを設けることをおすすめします。 壁スイッチを設けると、使用しない時やお手入れの際に電源を切ることができます。

▶ほたるスイッチと接続する場合は、器具1台につき3個まででご使用ください。 (4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)


## 各部のなまえ

●下図は一部<u>省略簡略化</u>したものです。


☞5ページ(取り付け前の準備)を参照しながら器具を下図の状態にし、施工を行ってください。

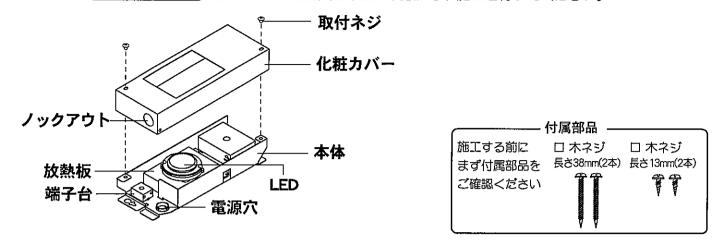


取り付ける場所により必要寸法及び使用木ネジが異なります。ご確認ください。

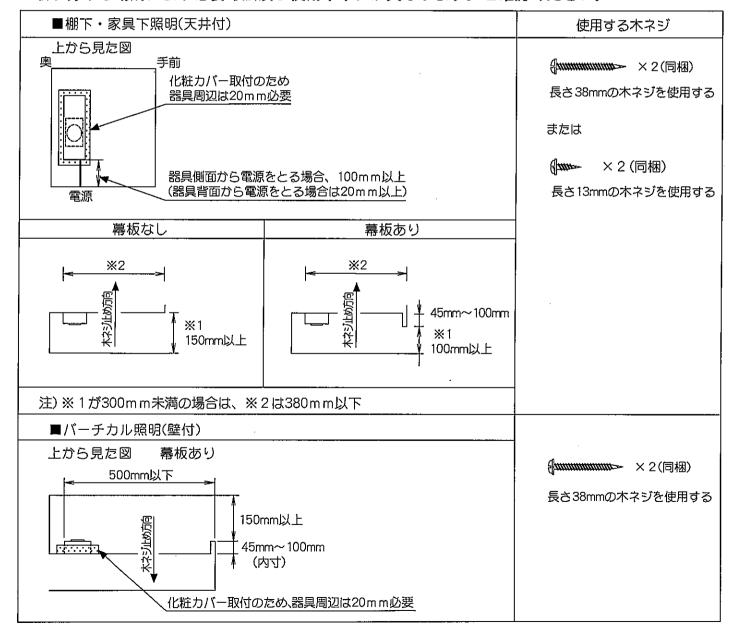

(次ページにつづく)

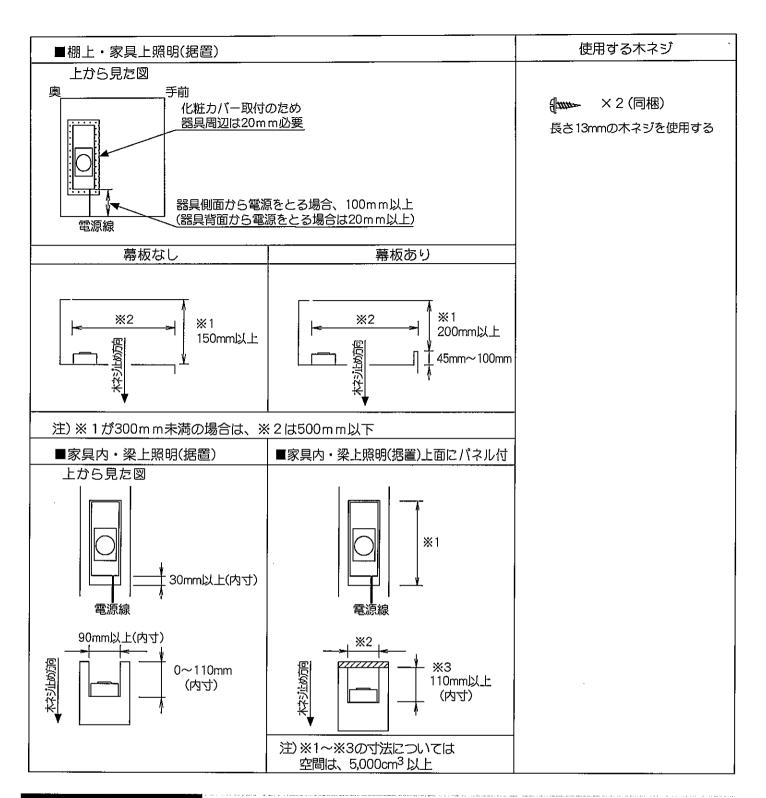

## 寸法図

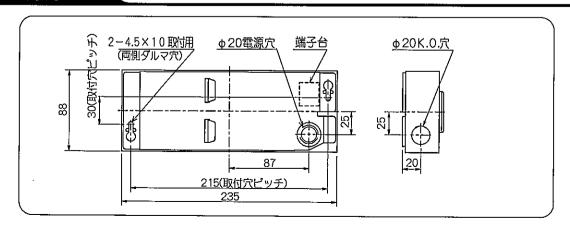


## 器具の背面から電源を取る場合の取り付けかた

## 照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前の準備)

### 1 化粧カバーを取り外す

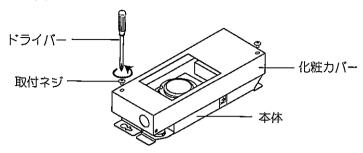

#### 取り付け方

### 1 木ネジを仮止めする

・付属の木ネジ(1本)をダルマ穴の取付穴ピッチで仮止めする。

### 2 本体を取り付ける


① ■で仮止めした木ネジに本体のダルマ穴を合わせてスライドさせる。



- ②他方のダルマ穴に木ネジを仮止めする。
- ③仮止めしている木ネジを確実に締め付ける。


### 3 端子台に電源線を接続する

・電源線を本体の電源穴から引き込み、 端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む。

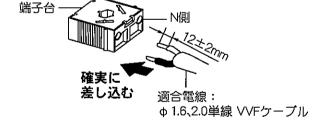


#### 電源線の取り外しについて

マイナスドライバー等で解除穴を押しながら電源線を引き抜く。

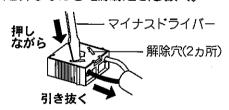

### 4 化粧カバーを取り付ける

・取付ネジ(2本)で化粧カバーを本体に取り付ける。

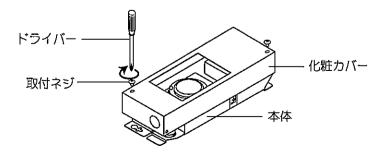

## 器具の側面から電源を取る場合の取り付けかた

## 照明器具を取り付ける


安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前の準備)

### 1 化粧カバーを取り外す

⑤ 5ページ 「器具の背面から電源を取る場合の取り付けかた」(取り付け前の準備) 1 参照

2 化粧カバー(側面)のノックアウトを開ける

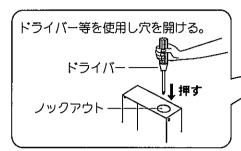


(注意)

抜き片や穴の端部で手などを 切らない様に気をつけてください。

### 3 ブッシングを付替える

①本体のブッシングを取り外す

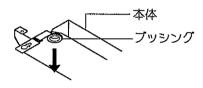

②化粧カバーのノックアウト穴にブッシングを



抜き片や穴の端部で手などを 切らない様に気をつけてください。

取り付け方)


### 1■ 木ネジを仮止めする

⑤ 5ページ「器具の背面から電源を取る場合の取り付けかた」(取り付け方) ■参照

### 2 本体を取り付ける

⑤ 5ページ「器具の背面から電源を取る場合の取り付けかた」(取り付け方) 2 参照

### **3** 化粧カバーに電源線を通す

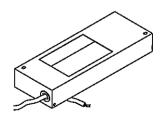

### 端子台に電源線を接続する

❸ 5ページ「器具の背面から電源を取る場合の取り付けかた」(取り付け方) 3参照


### 5 化粧カバーを取り付ける

⑤ 5ページ「器具の背面から電源を取る場合の取り付けかた」(取り付け方) 4参照

## 照射角度を調整する

電源を切って、灯具が冷めてから行ってください

- ・灯具部を動かして、照射範囲を調整できます。(約45°動かせます)
- <例>器具を据置で取り付けた場合

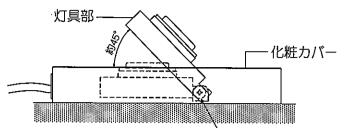

## 注意

0

可動範囲を越えて無理に動かさない 器具破損の原因となることがあります。

ず動部の隙間に指を入れない けがの原因となることがあります。


いた。 化粧カバーを取り外して、増し締めできます

## LEDユニットの交換について

光源に不具合が発生しても、LEDユニットだけを交換できます


- ・LEDユニットの品番は、LEDユニットの背面に表示しています。
- ・交換用のLEDユニットは、販売店、工事店にご依頼ください。

**交換方法**注)交換作業前に、必ず電源を切ってください。

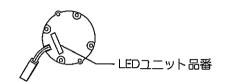


### 1 LEDユニットを取り外す

①プラスドライバーでLEDユニットを固定している LED取付ネジ(2本)を取り外す。

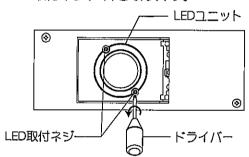


②貫通穴からコネクタを引き出す。

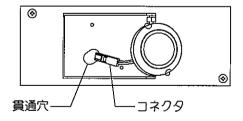


## 2 コネクタの接続を解除する

・コネクタのロック部を押えながら接続を解除する。

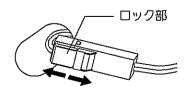


### 3 交換用LEDユニットを接続する

・コネクタを"カチッ"と音がするまで差し込む。

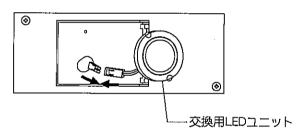

### 4 交換用LEDユニットを取り付ける

・コネクタを貫通穴に戻して、交換用LEDユニットを LED取付ネジ(2本)でゆるみがないように固定する。

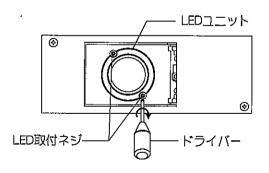



器具配線やコネクタを過度な力で引っぱらない 充電部露出による感電の原因となることがあります。

## お手入れについて

電源を切って、本体が冷めてから行ってください

- ●明るく安全に使用していただくため、 定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- ●汚れがひどい場合は、 石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、 乾いたやわらかい布で仕上げてください。

弾発性のものであいだり、 殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、破損の原因となります。

故障や異常ではありません

## ご使用に関するお知らせ

#### 【器具自体の留意点】

- ●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ●LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、またはお客様相談窓口にご相談ください。

#### 【 周囲の影響 】

- ●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。

## 仕様

使用電圧	周 波 数	消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz共用	7.1W	0.13A

●LED照明器具の光源寿命(※)は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) ※光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの 総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れ などは…

- ■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

## 販売店名 電 話 ( ) 一 お買い上げ日 年 月 日

- ●保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により 修理させていただきます。
  - \*修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 | 部品代 | 部品および補助材料代

技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名	住宅用照明器具	
●品 番	000000	
●故障の状況	できるだけ具体的に	

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、安定器・LED電源については3年間です。 保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。 ※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の

場合、保証期間は半分となります。

#### 補修用性能部品の保有期間 6年

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後6年間保有しています。

### パナソニック株式会社

インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2012

出張料